

Nunca insira seus dedos dentro da abertura de inserção de papel.
 Nunca use produtos inflamáveis, produtos a base de petróleo, limpadores aerossol neste produto. Alguns agentes podem causar combustão podendo causar danos graves ao usuário. Use somente lubrificante, não utilizar lubrificantes em embalagem aerossol spray. Coloque algumas gotas nas extremidades da abertura de inserção.

Jamais molhar a fragmentadora.

O excesso de folhas caracteriza-se mau uso e os danos não são cobertos pela garantia. Respeite a capacidade da fragmentadora.

	127V	220V
CÓDIGO	3453 id 717	3453 id 718
Cor Disponível	Preta	
Abertura de Inserção	245 mm	
Nº Máximo de Folhas	30 folhas (75g)	
Tipo de Fragmentação	Tiras de 6 mm / cartão / CD / DVD / pequenos clips e grampos	
Nível de Segurança	02	
Velocidade de Fragmentação	3 m/min	
Capacidade Média de Fragmentação	80 Kg/h	
Acionamento	Botão e sensor eletrônico	
Reversão	Manual no botão	
Nível de Ruído	65 db (A)	
Volume da Lixeira	31 litros	
Sensor de Segurança para Lixeira	Sim	
Dimensões	390 x 300 x 682 mm / 14,2Kg	
Potência	127V = 440W 220V = 400W	
Tempo de Funcionamento	<p>Funcionamento inicial: 40 minutos e 1 minutos de repouso.</p> <p>A partir do segundo acionamento: 5 minutos ligada e 3 minutos de repouso.</p>	

Certificado de Garantia

O produto Menno, com as características especificadas no manual de instruções, é garantido contra defeitos de material e de fabricação quando em uso e serviço normais e de acordo com as instruções contidas no manual do usuário, por um período de 6 meses a contar da data de emissão da Nota fiscal.

O produto ou qualquer uma de suas partes será consertado ou, se necessário, trocado quando constatada a existência dos defeitos reclamados.

Por não constituírem defeitos de fabricação, são de inteira responsabilidade do cliente os eventuais danos decorridos do transporte.

O fabricante se reserva o direito de alterar o produto ou manual de instruções sem prévio aviso.

Esta garantia não se aplica a nenhum material que tenha sido objeto de má utilização, negligência, alteração ou acidente, nem danos causados por inundações, incêndios, casos imprevistos e inevitáveis, ficando nula e sem valor caso o equipamento tenha sido entregue para conserto ou cedido, sob qualquer alegação, a pessoas não autorizadas.

FRAGMENTADORA SECRETÁ S300D



Menno

Rua Mário Corradi, nº 209
 Erechim/RS CEP 99709-345
 C. Postal 376
 Telefone: (54) 3520.9900
 Fax: (54) 3520.9920
 E-mail: sac@menno.com.br



MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

www.menno.com.br

Código MENNO: 14795 Revisão 04

INSTALAÇÃO


Encaixe cuidadosamente o cabeçote da fragmentadora sob o cesto. Conecte o plug na tomada de acordo com a voltagem de sua cidade (127V ou 220V).

Certifique-se que a chave que se localiza atrás da máquina, está na posição ON/LIGADA.

Certifique-se que a lixeira esteja fechada/encaixada devidamente, caso contrário a fragmentadora não irá funcionar. Utilizar somente o cesto e lixeira originais.

A fragmentadora possui mecanismo limitador de folhas para restringir a inserção em excesso de folhas.

Reduza a quantidade de folhas de acordo com o limite do equipamento, lembrando que uma folha dobrada equivale a duas folhas.

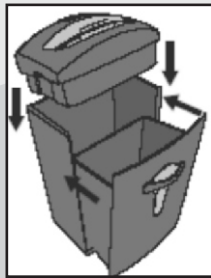

OPERAÇÃO

A chave que se encontra em cima da máquina, permite escolher as seguintes operações:



3 posições da Chave: Reverso/Off/Auto

- Auto: Com a chave nesta posição, a máquina irá fragmentar automaticamente ao inserir papel na abertura da fragmentadora.
- Rev: Quando houver emperramento da máquina, selecione a chave para Rev para ajudar a limpar as lâminas, revertendo a fragmentação.
- Off: Com a chave nesta posição, desliga todas as operações da fragmentadora.

Painel 3 LEDS

- Pronto: A fragmentadora está pronta para uso, pode ser utilizada normalmente.
- Cesto aberto: O cesto ou lixeira estão abertos, feche-os corretamente. Quando estiver cheio, a lixeira desloca-se para frente para que seja esvaziada, impedindo seu funcionamento.
- Super-Aquecido: Desligue ou não utilize a fragmentadora por alguns minutos até que o motor esfrie: Fragmente de acordo com a especificação.

Tempo de funcionamento:

- Funcionamento inicial: 40 minutos e 1 minuto de repouso;
- A partir do segundo acionamento: 5 minutos ligada e 3 minutos de repouso.

1. Com a chave na posição OFF/DESLIGADO, coloque o plug na tomada elétrica.
2. Coloque a chave na posição "AUTO".
3. O LED irá acender e a fragmentadora está pronta para uso.
4. Caso não encaixe a lixeira devidamente, a fragmentadora não irá funcionar. O LED de cesto aberto irá apagar quando a lixeira for encaixada devidamente.
5. Insira o papel na entrada da fragmentadora. O sensor será acionado automaticamente assim que o papel for colocado na abertura de inserção e irá parar automaticamente após o papel passar totalmente pelas lâminas da fragmentadora. Quando for fragmentar cartões de créditos, Cds e DVDs insira um por vez.
6. Esvazie a lixeira com frequência para evitar emperramentos.
7. Sempre que terminar a operação colocar a chave na posição OFF.

CUIDADOS

Instale a fragmentadora em tomada acessível. A fragmentadora deverá ficar próximo a tomada. Evite extensões ou adaptadores.

Sempre desligue a fragmentadora (Chave na posição OFF) sempre que tirar o cabeçote do cesto.

Sempre desligue a fragmentadora (Chave na posição OFF) antes de limpar, mover ou esvaziar a lixeira.

Procure manter a lixeira vazia para não impedir a fragmentação.

Esta fragmentadora não foi desenvolvida para fragmentar etiquetas e qualquer tipo de papel adesivo. Fragmentando estes materiais a cola irá grudar nas lâminas danificando as mesmas não coberto pela garantia.

Mantenha roupas, gravatas, colares, cabelos longos, longe da abertura de inserção de papel.

Mantenha as crianças e animais de estimação longe da fragmentadora.