



Montagem dos Rodízios

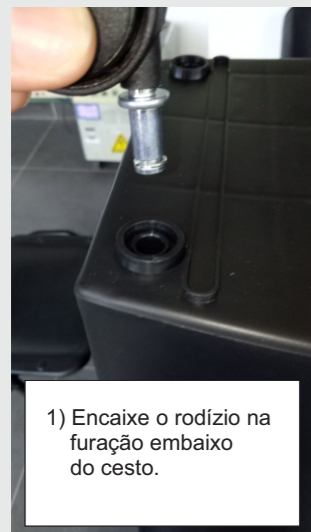

1) Encaixe o rodízio na furação embaixo do cesto.



2) Pressione o rodízio até o fim da furação.

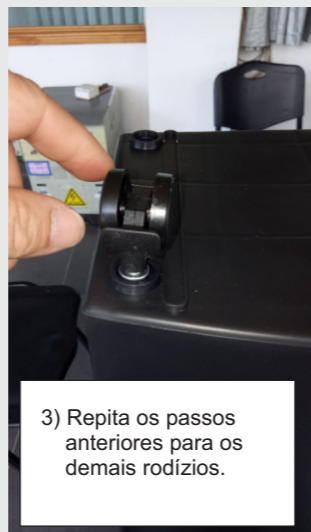

3) Repita os passos anteriores para os demais rodízios.

Certificado de Garantia

O produto Menno, com as características especificadas no manual de instruções, é garantido contra defeitos de material e de fabricação quando em uso e serviço normais e de acordo com as instruções contidas no manual do usuário, por um período de 12 meses a contar da data de emissão da Nota fiscal.

O produto ou qualquer uma de suas partes será consertado ou, se necessário, trocado quando constatada a existência dos defeitos reclamados.

Por não constituírem defeitos de fabricação, são de inteira responsabilidade do cliente os eventuais danos decorridos do transporte.

O fabricante se reserva o direito de alterar o produto ou manual de instruções sem prévio aviso.

Esta garantia não se aplica a nenhum material que tenha sido objeto de má utilização, negligência, alteração ou acidente, nem danos causados por inundações, incêndios, casos imprevistos e inevitáveis, ficando nula e sem valor caso o equipamento tenha sido entregue para conserto ou cedido, sob qualquer alegação, a pessoas não autorizadas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|---------------------------------------|--|
| Fragmentadora | 15C |
| Cor disponível | Preto |
| Abertura de inserção para papel | 230 mm |
| Abertura para CD/DVD e Cartões de PVC | Não |
| Nº máximo de folhas (75g) | 15 folhas |
| Tipo de fragmentação | Partículas de 4x34mm Fragmenta cliques até 9C |
| Nível de segurança | P4 |
| Velocidade de fragmentação | 2 m/min |
| Capacidade média de fragmentação | 26 kg/h |
| Acionamento | Botão e sensor óptico |
| Reversão | Manual e no botão |
| Led de indicação | Não |
| Potência | 374 W |
| Tempo de funcionamento | 5 min ligada / 10 min desligada |
| Nível de ruído | 65 dB (A) |
| Volume da lixeira | 25 litros total |
| Com rodízios | Sim |
| Sensor de Segurança | Sim |
| Sensor de segurança para lixeira | Sim |
| Sensor de lixeira cheia | Sim |
| Sensor de presença de papel | Sim |
| Dimensões (mm) | 345(L) x 230(P) x 465 (A) |
| Peso líquido | 7,3 kg |
| Peso bruto | 8 kg |

FRAGMENTADORA DE PAPEL SECRETA SEC - 15C



MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

Menno

Rua Mário Corradi, nº 209
Erechim/RS CEP 99709-345
C. Postal 376
Telefone: (54) 3520.9900
Fax: (54) 3520.9920
E-mail: astecnica@menno.com.br



www.menno.com.br

Código MENNO: 4971 Revisão 07

Menno

APRESENTAÇÃO

A fragmentadora de papel SECRETA SEC - 15C foi desenvolvida para destruir documentos diversos, impedindo que as informações possam ser recuperadas.

Ideal para escritórios, a fragmentadora SEC - 15C destrói até 15 folhas (75 gr/m²), além de fragmentar CDs, DVDs e cartões (magnéticos, com ou sem chip). Possui sistema de reversão de corte para retirar o papel, quando este emperrar, devido ao excesso de folhas.

Para facilitar seu manuseio, possui lixeira com sensor que avisa quando a mesma está cheia, através do led Bin Full.

CUIDADOS E CONSERVAÇÃO

- Antes de utilizar a fragmentadora, leia atentamente todo o manual;
- Antes de ligar a fragmentadora verifique se tensão da fragmentadora e da rede elétrica são iguais;
- Não é aconselhável utilizar extensões para ligar a fragmentadora;
- Caso ocorra algum problema não informado neste manual, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada Menno, mais próxima da sua região;
- Envolver o cesto com “saco de lixo” irá interferir no funcionamento adequado da fragmentadora;
- Não coloque os dedos próximo a abertura de inserção de papel para evitar que ocorram sérios acidentes;
- Mantenha roupas, gravatas, jóias, cabelos, distantes da abertura de inserção de papel, para evitar acidentes;
- Sempre desconecte o cabo elétrico da tomada antes de limpá-la, movê-la, ou esvaziar a lixeira;
- A fragmentação de CDs, DVDs e cartões magnéticos pode ser realizada, porém não é uma máquina destinada EXCLUSIVAMENTE a esse fim;
- Mantenha as crianças distantes da fragmentadora.

OPERAÇÃO

A fragmentadora SECRETA SEC - 15C possui 3 posições, conforme figura 01:

- **Auto** - Permite que a fragmentadora ligue automaticamente quando o papel é inserido e desligue assim que terminar a fragmentação. Ao ser acionado acende o led Power, caso não acender, é provável que a lixeira não está perfeitamente encaixada.
- **Rev** - No caso de emperramento de papel, mantenha pressionado o botão Rev para limpar as navalhas e retirar o papel que não pode ser fragmentado.
- **Off** - Este ajuste desliga todas as funções da fragmentadora.

Em caso de superaquecimento a proteção impedirá a fragmentação até que o sensor esfrie. Após esfriar será liberado a fragmentação novamente.

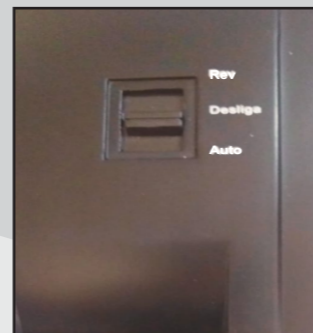


Figura 01

NÃO FRAGMENTE MATERIAIS DIFERENTES DAQUELES ESPECIFICADOS NESTE MANUAL, POIS CAUSARÃO DANOS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA.

1) Com o botão posicionado em AUTO, introduza as folhas de papel (75gr/m²) na fragmentadora, observando o limite máximo de folhas que pode ser fragmentado por vez.

2) Uma folha de papel dobrada equivale a 2 folhas de papel.

3) A fragmentação contínua não deve ultrapassar 5 minutos, depois disso a fragmentadora deve ser desligada por aproximadamente 10 minutos, antes de continuar a fragmentação.

4) Na ocorrência de emperramento de papel, a fragmentadora irá desligar

automaticamente.

5) Caso fragmentar continuamente por mais de 5 minutos, a fragmentadora poderá desligar-se automaticamente, acionando a luz indicadora de superaquecimento (OverLoad).

CORREÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de chamar a Assistência Técnica Autorizada Menno, verifique-se o problema ocorrido pode ser solucionado conforme a tabela abaixo:

| Problema | Causa Provável | Solução |
|--|--|--|
| Não Fragmenta. | Cabo de Alimentação desconectado. | Ligar cabo de alimentação à rede elétrica. |
| | Botão na Posição OFF. | Posicionar botão em AUTO. |
| | Lixeira mal encaixada. | Encaixar perfeitamente a fragmentadora no cesto. |
| Motor não para após fragmentação. | Existe algo obstruindo o sensor. | Limpe o sensor que se encontra no centro da entrada de papel. |
| Perda de potência ou fragmenta poucas vias | Falta de lubrificação no conjunto cortador. | Lubrificar navalhas e eixo dos separadores com lubrificante multiuso (EX. Óleo Singer) |
| | Tensão na rede elétrica inferior a nominal. | Verificar tensão da rede elétrica. |
| Energia desliga durante a fragmentação | Esta fragmentadora é equipada por um circuito de proteção a sobrecarga do motor, o qual pode cortar a energia automaticamente, caso a unidade estiver fragmentando por mais de 5 minutos de fragmentação contínua, caso capacidade de fragmentação tiver sido excedida ou emperramento de papel tiver sido detectado. Para resetar o motor sobrecarregado desligue a unidade e aguarde aproximadamente 20 minutos. | |