

Introdução


Prezado cliente, Obrigado por adquirir a máquina de contagem e classificação de moedas Menno. A compra desse produto de qualidade foi uma excelente decisão. Para garantir uma operação sem problemas, leia atentamente o manual de instruções.

Medidas gerais de precaução

Sujeira e resíduos podem causar erros de contagem. Se as moedas estiverem misturadas com sujeira ou resíduos, coloque-as em um recipiente e limpe-as antes de colocá-las na máquina. Um sensor sujo também pode causar um erro de contagem. Coloque a máquina em uma superfície plana.

Observação: a irradiação intensa de luz pode causar contagens incorretas ou mensagens de erro.

Funções

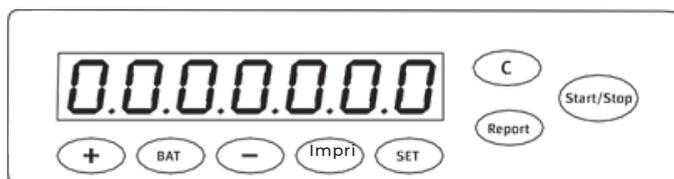

Aba para moedas

A aba de moedas está localizada dentro do alimentador de moedas e permite a entrada perfeita de moedas na máquina.

Tela

O visor mostra o resultado da contagem e o número de moedas no modo de lote.

Ligar o dispositivo

Use o interruptor na parte traseira da máquina para ligar ou desligar a máquina.

Tecla START/STOP

Essa tecla é usada para iniciar e interromper o processo de contagem.

Tecla Report

Quando a tecla Report é pressionada, as respectivas quantidades das moedas individuais são exibidas.

Tecla de imprimir

Imprimir os resultados da contagem.

Definir tecla

Quando a tecla Set é pressionada, o número predefinido para a contagem de paradas é exibido.

Teclas +/-

O número de paradas de contagem pode ser aumentado ou diminuído com as teclas + ou -.

Tecla BAT

O rendimento progressivo das paradas de contagem.

Tecla C

Use a tecla Clear para zerar o contador para um novo processo de contagem. Ao mesmo tempo, isso serve para encerrar o modo de lote.

Contagem de moedas

1. Ligue a máquina e aguarde até que o autoteste seja concluído e 0,00 apareça no visor.
2. Coloque as moedas no funil de moedas.
3. Pressione a tecla **START/STOP** para iniciar o processo de contagem.
4. Pressione a tecla **START/STOP** novamente para interromper o processo de contagem. A máquina se desliga automaticamente após 20 segundos sem alimentação de moedas. A soma total em euros é exibida no visor.
5. Para visualizar o número de tipos de moedas individuais, pressione a tecla Report (Relatório).
6. Use a tecla **C** para retornar ao resultado da contagem.
7. Para continuar o processo de contagem, insira mais moedas e pressione a tecla **START/STOP**.
8. A máquina para automaticamente se um contêiner de moedas estiver cheio.
9. Para iniciar uma nova contagem, esvazie o contêiner de moedas e redefina o contador para 0,00 usando a tecla **C**.

Modo de lote

Quando a tecla Set é pressionada, o número predefinido para cada tipo de moeda é exibido.

Configurações padrão:	2 - 80	0,50 - 80	0,10 - 110	0,02 - 150
	1 - 80	0,20 - 110	0,05 - 110	0,01 - 150

Use as teclas +/- para aumentar ou diminuir os respectivos números predefinidos em etapas de 1.

A tecla Bat pode ser usada para alterar a respectiva quantidade predefinida em etapas maiores. Se uma das quantidades predefinidas for atingida durante um processo de contagem, a máquina parará automaticamente e mostrará qual tipo de moeda foi afetado e quantas moedas estão situadas na respectiva bandeja. Remova as moedas da bandeja afetada e continue com o processo de contagem pressionando a tecla **START/STOP**.

Solução de problemas

Se uma moeda ficar presa em um duto de moedas, desligue a máquina. Puxe o plugue de alimentação e remova as moedas restantes da máquina. Remova as moedas presas com a mão ou com outro objeto adequado, alcançando o duto de moedas por baixo.

Mensagens de erro

As seguintes mensagens de erro podem aparecer no visor após o autoteste, depois que a máquina for ligada.

EC - Erro no disco giratório/sem rotação

EO - Erro de reconhecimento da moeda

E1 - E8 - Erro do sensor para o respectivo número de slot contado a partir da direita.